


リモコン操作説明書 HX-RFBT10

I. 仕様

- 動作温度: -20～60℃ ・ 電源: DC3V (単 4 電池×2 本)
- 本体サイズ: L150 x W40 x H20 mm ・ 重量: 110g ・ RF 周波数: 2.4GHz

II. ボタン機能

リモコンには 1 つのリングと 11 個のボタンがあり、各々のボタン機能は下記のとおりです。

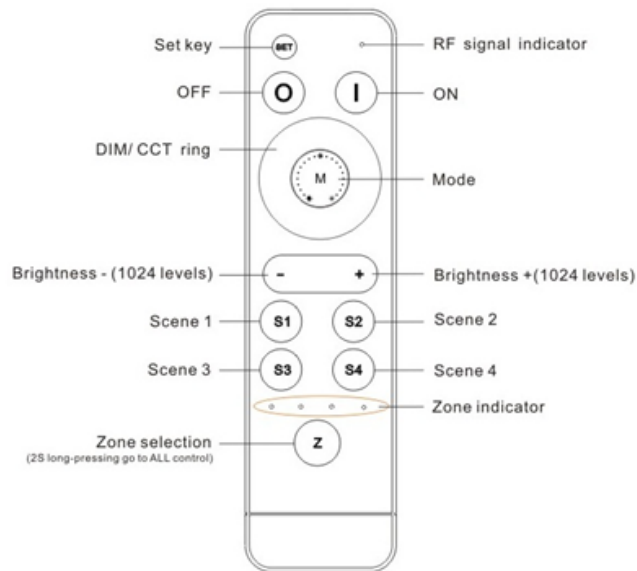

	説明
ON	点灯させる
OFF	消灯させる
Mode	モード切替 (3 種類): DIM: 20%, 50%, 100%の明るさ切替 CCT: 暖色、白色、昼白色の切替

Brightness +	明るさを調整します。 短押しで段階的に明るさを上げられます。 長押しで速やかに明るさを上げられます。
Brightness -	明るさを調整します。短押しで段階的に明るさを下げられます。 長押しで速やかに明るさを下げられます。
S1-S4	シングルゾーンモードの場合、押すと対応するゾーンの設定状態を表示します 全体操作モードの場合、押すと全てのゾーンの設定状態を表示します。 ・シーン設定操作について - 設定したいゾーンを選択します。 - シーンボタンを 5 秒以内に 5 回押すと、対応するゾーンのシーン設定モードに入り、ゾーンインジケータライトが点滅します。 30 秒以内に「ON/OFF」「明るさ +/-」「DIM/CCT リング」を使って設定内容を入力します。30 秒以上経過するか「Z」ボタンや他のシーンボタンを押すと、保存せずにシーン設定モードが終了します - シーンボタンを 1 回押すと、設定を保存してシーン設定操作を完了します。 ・ヒント - シーン設定は各ゾーンごとに別々に行います。 - シングルゾーンモードでの「シーン操作」は、選択されたゾーンだけに適用されます。 全体操作モードでは、4 つの全てのゾーンに適用されます。 - 工場出荷時のシーン 1/2/3/4 の設定は、全てのゾーンで明るさが 10%/30%/70%/100%、CCT が 6000K/4900K/3800K/2700K となっています。
Zone selection	ゾーンを選択します。 長押し (2 秒) すると「全体操作」になり、ゾーンのインジケータライトがそれに応じて点灯します。

III. ワイヤレスリモコンのコード設定方法

(1) コードペアリング操作: ペアリングモードに移行

受信機は、ペアリングされたリモコンからのみ操作を受け付けます。

	操作手順	説明
1	受信機に電源及び LED 照明を接続し、電源を入れます。	ペアリングを行う前に、受信機に設定済みのコードがあれば、一旦クリアする必要があります。1 つのリモコンで複数の受信機を同時にペアリングできます。
2	設定するゾーンを選択する。	「ゾーン」ボタンでゾーンを選択し、対応するゾーンのインジケータライトを点灯させます。
3	リモコンの「ON」ボタンを 5 秒間長押しします。右上のインジケータライトが速く点滅すれば、ペアリングコード送信状態に入ります。	60 秒経過するか、任意のボタンを押すと自動的に送信状態を終了します。
4	接続されている LED 照明が 3 回点滅し、元の状態に戻る	ペアリングが成功しました。

(2) ワイヤレスリモコンのコードクリア操作:自動感知モードに移行

この操作を行うと、受信機に設定されていたコードがクリアされ、初期モードがプリセットされている製品も自動感知モードになります。**※初期モードに戻すことはできません。**

互換性のあるリモコンならどれでも操作でき、新しいコードをペアリングすることができます。

	操作手順	説明
1	受信機に電源及び LED を接続し、電源を入れます。	コードクリア操作は、受信機の電源を入れてから 5 分以内に行う必要があります。 時間内に完了しなければ、受信機の電源を入れなおしてください。1 つのリモコンで複数の受信機のコードを同時にクリアできます。
2	リモコンの「OFF」ボタンを 10 秒間長押しします。リモコンの右上のインジケータライトが速く点滅し、コードクリア送信状態に入ります。コードクリアを行う際、ゾーンを選択する必要はありません。	60 秒経過するか、別のボタンを押すと自動的に送信状態を終了します。元々使っていたリモコンが紛失してしまった場合でも、新しいリモコンを使ってコードクリア操作を行うことができます。 .

3	接続されている LED 照明が 3 回点滅し、元の状態に戻る	コードクリアが成功しました。
---	--------------------------------	----------------